


TENDA GIORNO E NOTTE SU MISURA

Sistema mini con montaggio sull'anta della finestra senza forare

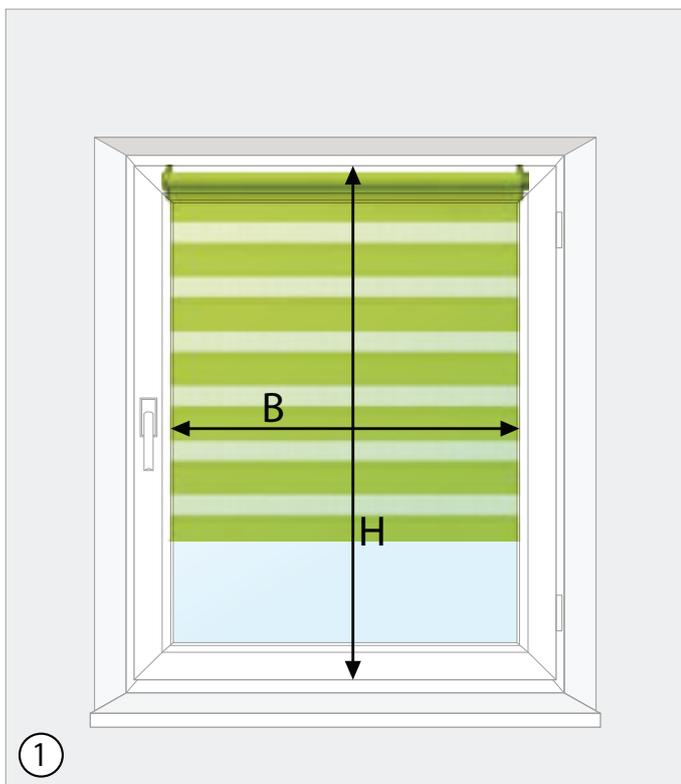

Larghezza dell'ordine = Larghezza del tessuto

Per determinare la larghezza dell'ordine, misurare la larghezza (B) (immagine 3) e aggiungere la quantità desiderata di tessuto che sporge. Assicurarsi che la maniglia della finestra o della porta non sia coperta dal tessuto.




Larghezza totale = Larghezza dell'ordine + 34 mm

Per determinare l'altezza dell'ordine, misurare l'altezza dell'anta della finestra (H).

Altezza dell'ordine =
Altezza dell'anta della finestra (H)



Si prega di notare che la vostra tenda sarà realizzata circa 150 mm più lunga rispetto all'ordine. Questo perché il rullo avrà circa 2 giri di tessuto avvolto intorno.86

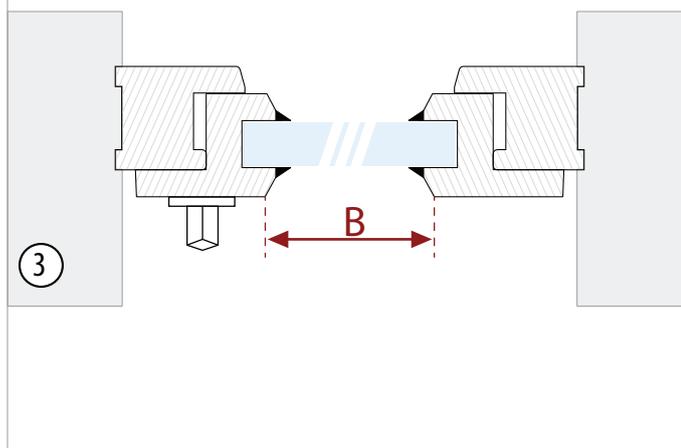

Lo spessore dell'anta della finestra per il supporto a morsetto (clips) deve essere compreso tra 15 e 23 mm.